


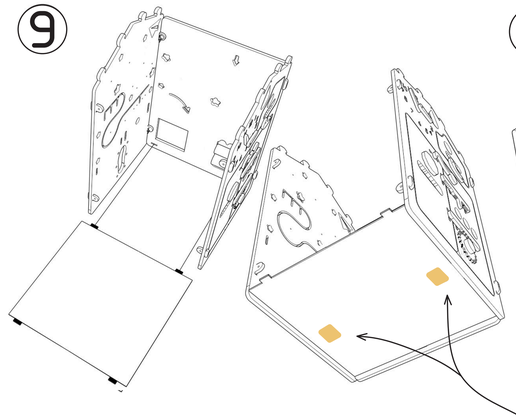


9. Самое время установить дно!
найдите соответствие между выступами с торцов дощечки
и отверстиями на грани домика, установите выступы в отверстия.
Внимание! На дне приклеены прямоугольники,
они должны быть со стороны пола.

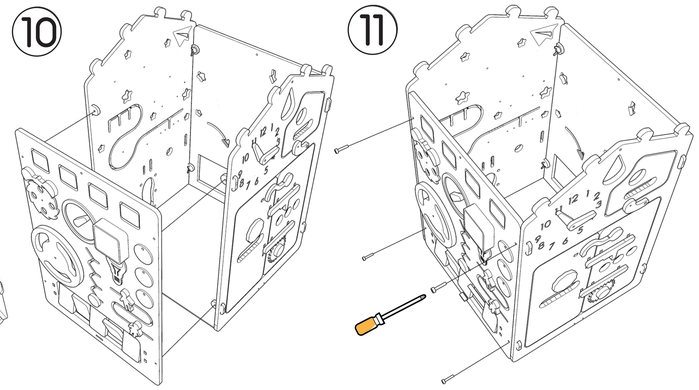


10-12. Повторите пункт 2,3,4 на
остальных гранях как
показано на рисунках

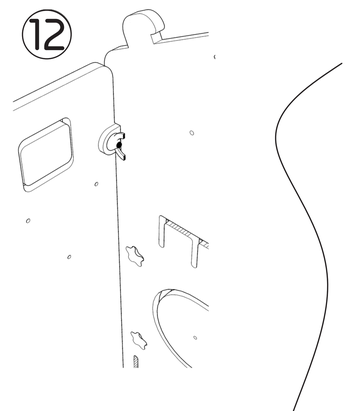


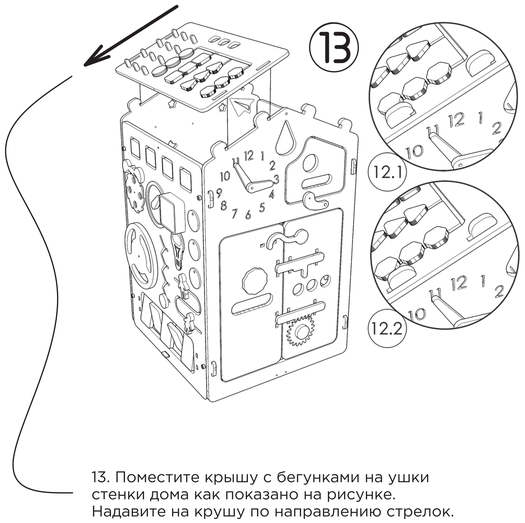

13. Поместите крышу с бегунками на ушки
стенки дома как показано на рисунке.
Надавите на крушу по направлению стрелок.

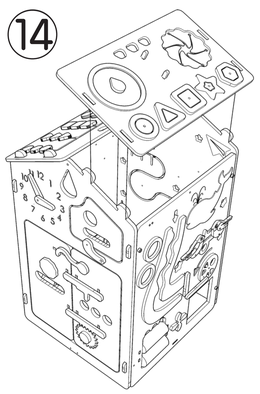

14. Повторите пункт 13 с другой
половинкой крыш.

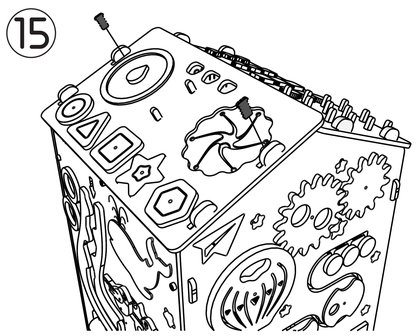


15. Установите деревянные заглушки
чтобы крыши не разъезжались при переноске.

ВНИМАНИЕ! Если ребенку нет 2 лет
не устанавливайте никакие мелкие съемные детали!

ОПАСНО оставлять ребенка без присмотра с бизибордом.

Установка розетки.

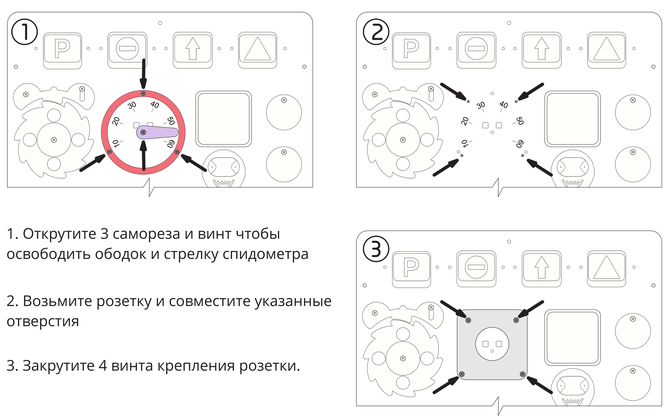

1. Открутите 3 самореза и винт чтобы
освободить ободок и стрелку спидометра

2. Возьмите розетку и совместите указанные
отверстия

3. Закрутите 4 винта крепления розетки.

Bunny Board

Спасибо за покупку!


Надеемся вам все понравится!


Но если у вас возникнут сложности
или вопросы, пожалуйста,
не спешите оставлять негативный отзыв!

Мы поможем решить любой вопрос,
просто свяжитесь с нами
через сайт или почту:


bunnyboard.ru
nikolay@bunnyboard.ru

С любовью с Урала, команда bunnyboard ♥

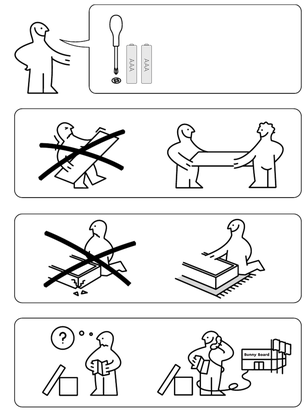

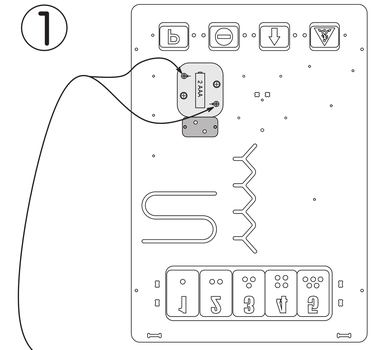

1. Открутите 2 винта с обратной стороны
грани с китом, снимите крышку и
установите 2 мизинчиковые батарейки
типа «ААА»

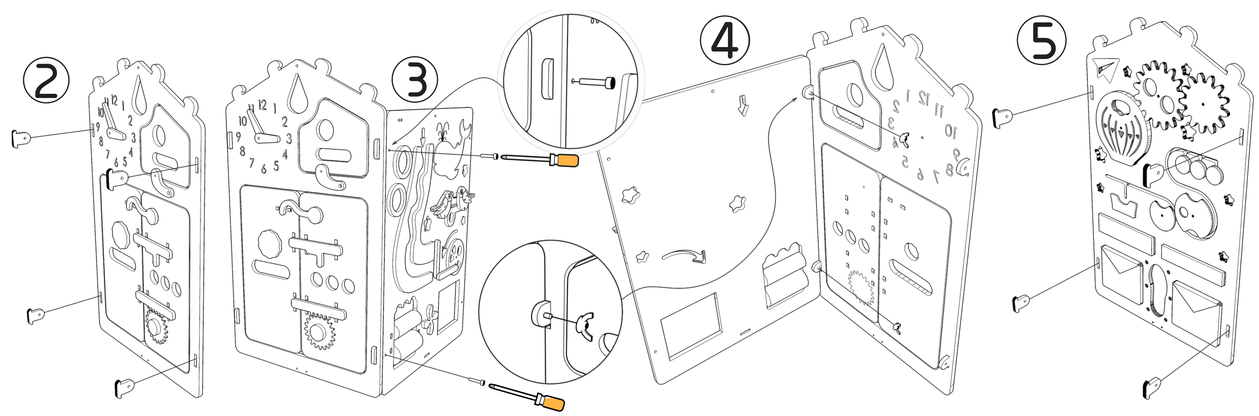


2. Установите 4 фанерных грибочка
в соответствующие пазы на
грани с часами

3. Установите 4 винта
в отверстия на грани
с китом

4. С обратной стороны винта подведите
гайку-бабочку и закрутите в нее
винт отверткой. Гайка не должна прокручиваться!

5-8. Повторите пункт 2,3,4 на
остальных гранях как
показано на рисунках

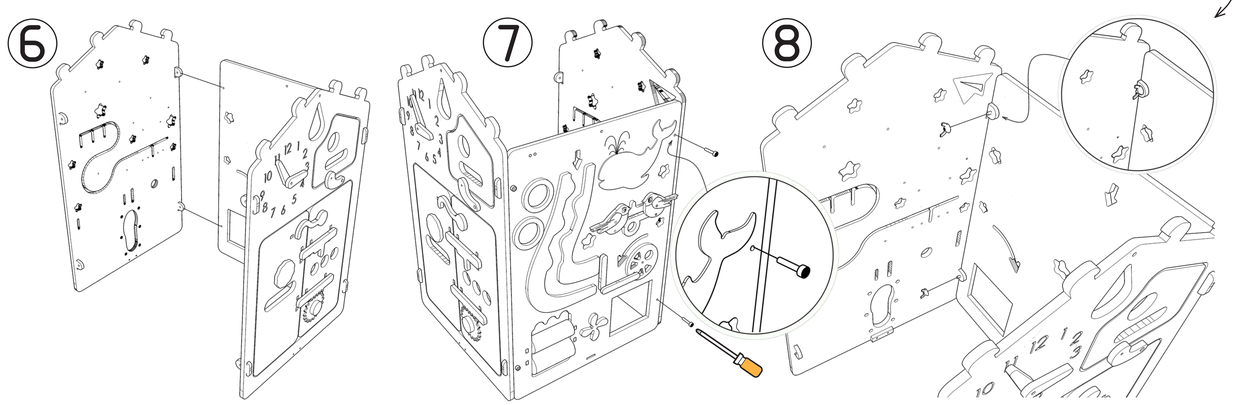

4-8. Внимание! Гайка-бабочка специально не имеет возможности крутиться, чтобы ее не нужно было удерживать.

Bunny Board